

Bedienungsanleitung

ANDROID S8-SERIE



ANDROID



Inhalt

Haftungsausschluss	3
i) Grundlegende Betrieb Einstellung	4
ii) Einstellungen	5
1. Wi-Fi & Internetverbindung	5
2. Autoeinstellungen	6
2.1 Allgemeine Einstellungen	6
2.2 Anzeigeeinstellung	7
2.3 Lautstärke-Option.....	8
2.4 Soundeffekt.....	8
2.5 Video Option	8
2.6 Navigationseinstellung	9
2.7 Bluetooth Einstellung	10
2.8 Manöversteuerung	10
2.9 Versionsinformationen.....	11
3. Gerät	11
4. Persönlich	11
5. System.....	12
iii) Anwendung	12
1. ES Datei Explorer.....	12
2. APK-Verwaltung	13
3. Navigation	13
4. Radio	14
5. Video.....	15
6. Musik	16
7. Bluetooth	16
8. AVIN-Eingabeunterstützung.....	19
9. Bildschirmanweisungen	19
10. Installation der Antenne.....	20
iv) Anleitung zur Fehlerbehebung	21



Haftungsausschluss

Zu Ihrer Sicherheit ist es ratsam, während der Fahrt Video nicht anzusehen oder die Maschine nicht zu bedienen. Lautstärke während der Fahrt auf den optimalen Wert einstellen. Sie sollten die in der Bedienungsanleitung angegebenen Sicherheitshinweise und Warnsignale vor dem Betrieb der Maschine sorgfältig lesen und verstehen. Bedienungsanleitung in Reichweite für zukünftige Referenz aufbewahren.

1. Zuerst, bitte Sicherheit auf der Straße sicherstellen.
2. Auto während des Betriebs der Maschine sicher stoppen, bevor Sie die Maschine bedienen.
3. Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um unnötige Schäden an der Maschine zu vermeiden.
4. Bitte Verkehrsregeln bei der Verwendung der GPS-Navigation beachten.
5. Bitte Maschine nicht in geschlossenen Räumen betreiben, wie z. B. einer Tankstelle, einer Weinraffinerie oder einem Bereich mit starken elektromagnetischen Hindernissen, um Gefahren zu vermeiden.
6. Bitte Maschine nicht allein mit eingeschalteter Stromversorgung installieren, warten oder reparieren. Es ist sehr gefährlich, die Maschine von Personal zu installieren und zu reparieren, das nicht über eine angemessene professionelle Installationsschulung und Erfahrung mit elektronischen Geräten und Autoteilen verfügt.
7. Bitte Maschine, insbesondere LED-Bildschirm, nicht direkt unter Sonnenlicht oder gefährlichen Substanzen installieren oder lagern. Bitte kein direkter Kontakt mit dem Lüftungskanal der Klimaanlage bei der Installation sicherstellen. Dies führt zu Schäden an der Maschine, am Auto oder zu Verletzungen des menschlichen Körpers.
8. Keine scharfen Gegenstände verwenden, um den Bildschirm zu zerkratzen oder heftig zu drücken, da dies den Bildschirm beschädigen kann.
9. Bitte Gerät nicht unter feuchter Witterung setzen oder nicht direkt mit Flüssigkeiten kontaktieren, um Feuer oder Licht zu vermeiden.
10. Das Gerät kann jeweils nur eine 12-mm-CD unterstützen. Bitte 8-mm-CDs oder andere Gegenstände nicht in das Gerät einlegen.



i) Grundlegende Betrieb Einstellung

1. Maschine ein- / ausschalten

Wenn das ACC angeschlossen ist, Netzschalter an der Vorderseite drücken, um das Gerät einzuschalten

Das Gerät wird automatisch eingeschaltet und ruft die Startseite auf, wenn ein USB-Stick an den USB-Anschluss angeschlossen wird.

Netzschalter an der Vorderseite drücken, um das Gerät einzuschalten. Zum Ausschalten Motor abstellen und Autoschlüssel abziehen.

2. Lautstärkeeinstellung

„   “ an der Vorderseite (einige Modelle mit Lautstärkeregler VOL + / VOL- an der Vorderseite) drücken, um die Lautstärke des Geräts einzustellen.

3. Stummschaltung

Die linke Lautstärketaste drücken, um die Lautstärkeleiste auf dem Bildschirm anzuzeigen. Medienlautstärke auf MUTE drücken.

4. Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

Hintergrundbeleuchtung unter Anzeigeeinstellungen unter Fahrzeugeinstellungen anpassen.

5. Kamera

Der Bildschirm wird automatisch auf Rückansicht Anblick umgeschaltet, wenn sich das Fahrzeug in der Rückwärtsposition befindet.

6. Auswahl der Wiedergabequelle

Drücken auf Anwendung auf der Vorderseite, um Radio, Musik, Video, USB-Wiedergabe, TV (optional) oder AVIN-Modus und -Optionen anzuzeigen.

7. Wiedergabemodus und Positionsspeicher



Wenn Sie die Maschine neu starten, kehrt das System vor Abschaltung in den früheren Modus zurück.

Für Radio wird der Funkkanal vor Abschaltung wieder aktiviert.

Für Musik oder Video wird die Wiedergabe des letzten Songs oder Videos vor Abschaltung fortgesetzt.

ii) Settings

Symbol „  “ auf der Vorderseite berühren, um die Settings Schnittstelle aufzurufen. Die entsprechende Option wählen, um die entsprechende Einstellungsoption aufzurufen. Optionsleiste nach oben und unten bewegen, um die gewünschten Einstellungen zu finden.

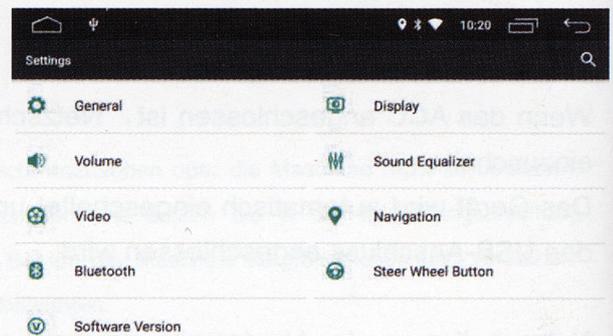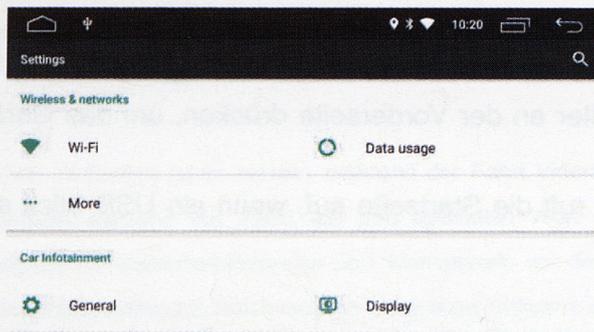

◆ Hinweis :

Richtung des EIN- und AUS-Modus unter Einstellungsschnittstelle.


[] EIN-Modus

[] Aus-Modus

1. Wi-Fi & Internetverbindung

1.1 Wi-Fi-Verbindung

Gehen zu Einstellungen und dann zu Wi-Fi, um sicherzustellen, dass Wi-Fi für die Verbindung zum Internet aktiviert ist.

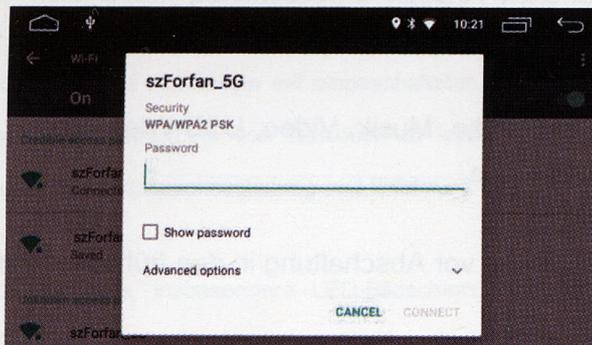

Sie können den Sprachtyp, die Spracheingabe und den Tastaturtyp in dieser Schnittstelle ändern.




2. Autoeinstellungen

2.1 Allgemeine Einstellungen


✧ Standby Time

Die Standby-Zeit beträgt 0 Minute, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten. Die Standby-Zeit kann nach Wunsch angepasst werden

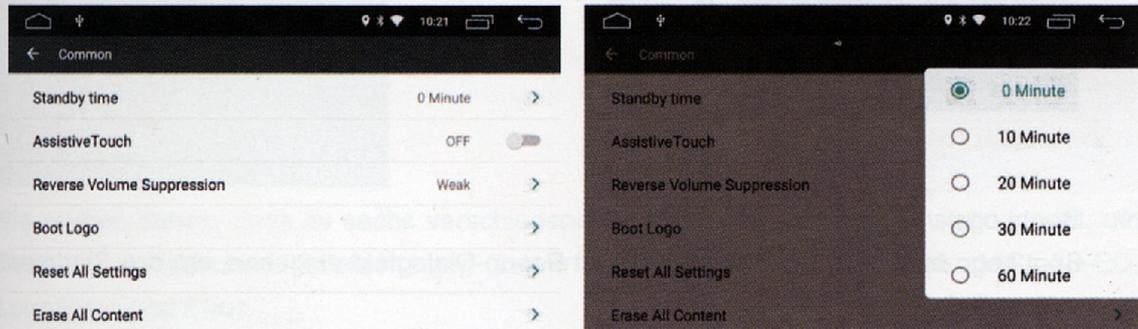

✧ Touch Assist

Der Benutzer kann den Berührungsassistenten aktivieren oder deaktivieren. Der Berührungsassistent verfügt über die sieben am häufigsten verwendeten Optionen und wird oben auf dem Bildschirm an der Schnittstelle angezeigt, wo es dem Benutzer ein einfaches Manövrieren der Maschine bietet.

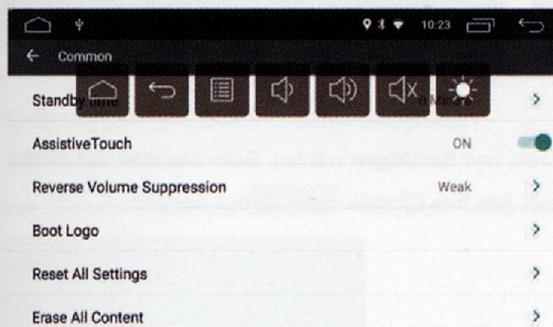


✧ Reverse Volume Control

Um die Lautstärke in der umgekehrten Position einzustellen, Reverse Volume Suppression wählen.

Es stehen vier Optionen zur Verfügung: None, Weak, Medium und Strong.


None auswählen, werden keine Änderungen an der aktuell voreingestellten Lautstärke vorgenommen.

Strong wählen, wird die Rückwärtslautstärke höchstens verringert.

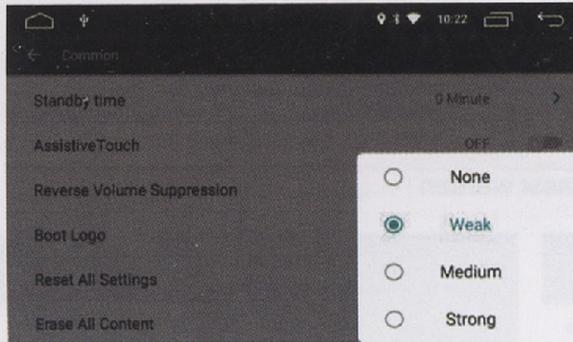

✧ Boot Logo

Boot Logo berühren, Kennwort (5678) im Popup-Dialogfeld eingeben, um das Startmenü aufzurufen.

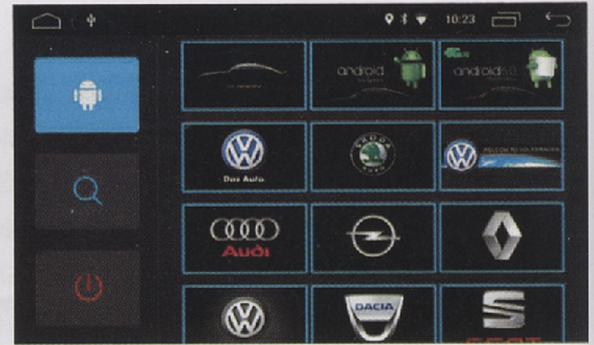

✧ Restore Factory Setting

Restore Factory Setting im Popup-Dialogfeld berühren, und Bestätigen wählen. Beim Neustart des Geräts wird das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Ihre Einstellungen werden entfernt.

System Restore



Durch Auswahl von System Restore, werden alle vom Benutzer installierten Anwendungen entfernt und das System wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

2.2 Display Setting

Anzeigehelligkeit des Hintergrunds an unterschiedliche Tages- und Nachtzeiten anpassen

2.3 Volume Option

Die Lautstärkeoptionen für die jeweiligen Systeme können je nach Wunsch angepasst werden.

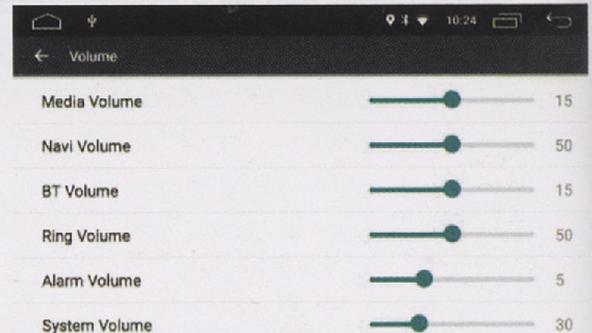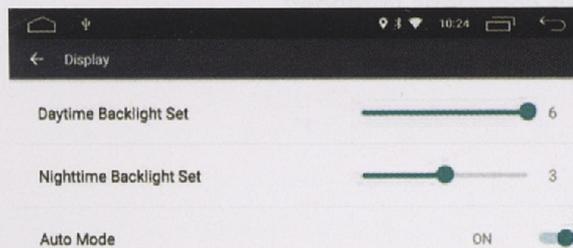



2.4 Sound Effect

Auf Car Setting  und dann auf Sound  klicken, um zur folgenden DSP-Soundeinstellung zu gelangen.




Sie werden sehen, dass es sechs verschiedene Optionen für die Soundeinstellung gibt, um Ihre unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen: Small Bass, Balance, VIP, 3D-EQ, Loudness und Filter.

Wenn Sie auf Smart Bass  klicken, wird das folgende Menü angezeigt:



Sie können die Verstärkung, die niedrige Frequenz und die Harmonische gemäß Ihren Anforderungen am Bass-Sound anpassen.

Wenn Sie auf Balance  klicken, wird das folgende Menü angezeigt:

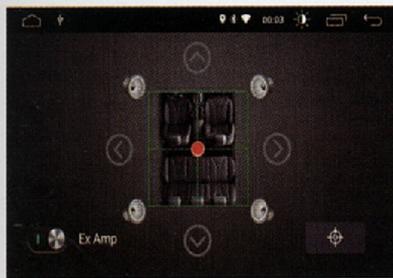

In diesem Menü können Sie den roten Punkt in der Mitte ziehen, um die Position des aus den Autolautsprechern ausgegebenen Sounds anzupassen. Sie können den Rotpunkt auf die FL-, FR-, RL- und RR-Position ziehen und der Sound wird entsprechend geändert. Sie können den Ex-Verstärker  auch einschalten, um den Sound zu genießen, wenn Ihr Auto mit einem Verstärker ausgestattet ist. Wenn Sie auf das Symbol  klicken, kehrt der Rotpunkt in die Mitte zurück und der Sound wird stereophonisch wiedergegeben.

Wenn Sie auf das Symbol  klicken, wird das folgende Menü angezeigt:



Im Menü können Sie den Ort auswählen, an dem Sie das beste Gefühl im Auto genießen können. Sie haben die Wahl zwischen fünf festen Einstellungen und können auch selbst joggen.

Wenn Sie auf das Symbol  klicken, gelangen Sie wie folgt in das 3D-EQ-Einstellungsmenü:



Es stehen fünf feste EQ-Stile zur Auswahl: Flat, Pop, Rock, Jazz und Classic. Sie können auch auf das Symbol User klicken, um die EQ-Marken entsprechend Ihrer Anforderung anzupassen. Es gibt 27CH-Marken, um sicherzustellen, dass Sie die endgültig beste Klangleistung einstellen können, die Sie möchten.

Wenn Sie auf das Symbol Loudness  klicken, wird das folgende Menü angezeigt:




Im Menü können Sie die Lautstärke des Sounds selbst einstellen. Sie können die Niederfrequenz und die Hochfrequenz anpassen, indem das Symbol  ziehen. Wenn Sie auf das Symbol  klicken, wird die Lautstärkeeinstellung auf die Standardeinstellung des Systems zurückgesetzt.

Wenn Sie auf das Symbol Fliter  klicken, wird das folgende Menü angezeigt:



Dieses soll Ihnen bei der Auswahl des gewünschten Sounds helfen. Sie können die höchstmögliche Frequenz und die niedrigstmögliche Frequenz einstellen, indem die Frequenzrate ändern, um den endgültig besten Sound zu erzielen, den Sie benötigen.

2.5 Video Option

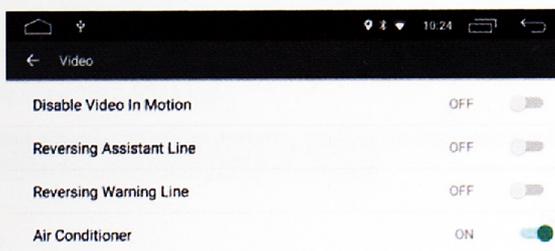

❖ Video in Motion

Taste nach rechts schieben, um die Bewegungsoption des Videos zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn Video in Bewegung deaktiviert ist, kann der Benutzer kein Video ansehen und kein Bild anzeigen, während das Auto in Bewegung ist.

❖ Reversing Assistant Line

Diese Funktion kann nur bestimmte Fahrzeugmodelle unterstützen. Durch Aktivieren dieser Option in umgekehrter Position, wird die Assistentenlinie durch Bewegen der Lenkung auf dem Display angezeigt und entsprechend der Lenkbewegung beim Rückwärtsfahren ausgerichtet.

❖ Reversal Warning Line

Die Kamera einiger Automodelle verfügt möglicherweise nicht über eine Umkehrwarnlinie. Durch Aktivieren dieser Option kann der Benutzer den Abstand zur Warnlinie beim Rückwärtsfahren auf dem Display anzeigen.

❖ Air Conditioner Display


Diese Funktion kann nur bestimmte Fahrzeugmodelle unterstützen. Durch Aktivieren dieser Option, wird die Klimaanlage des Fahrzeugs während der Anpassung angezeigt.




Bitte die nachstehenden Schritte befolgen, um die Funktionen der Steuertasten an Ihrem Lenkrad einzustellen.

- Um alle zu löschen, „ **CLEAR ALL** “ wählen.
- Die gewünschte Steuertaste an Ihrer Lenkung frücken
- Die entsprechende Funktion der Steuertaste auf dem Touchscreen berühren.
- Wenn die Steuertaste blau wird, ist die Einstellung erfolgreich.
- Schritte 2 bis 4 wiederholen, um alle Einstellungen der Steuertasten abzuschließen.

2.9 Version Information

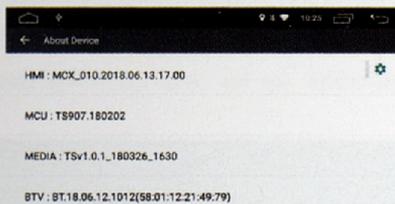

3. Device

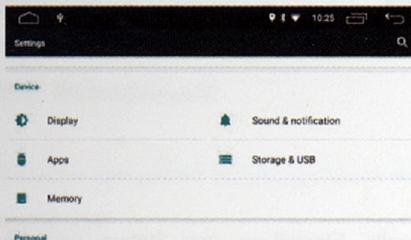

✧ Display

- MiraVision™ bietet den besten visuellen Effekt
- Änderung des Hintergrundbilds, Anpassung der Schriftgröße.

✧ Sound and Notification

Grundeinstellung des Tons: standard, mute, outdoor, 3 Modi, notification und others.

✧ Applications



Zum Überprüfen von Anwendungen und anderen Einschränkungseinstellungen.

✧ Storage & USB

SD-Karte, USB-Anschluss und ähnliche externe Speichergeräte unterstützen.



4. Personal

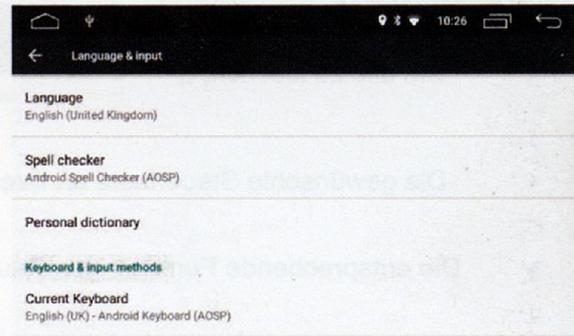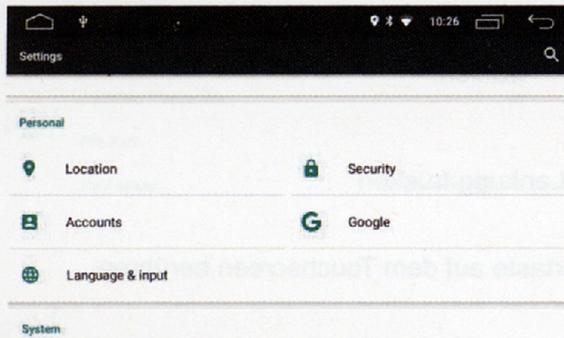



◇ Security

Bildschirmeinstellung, Geräteverwaltung, Speichern von Anmeldeinformationen und Premium-Einstellung sperren.

◇ Language & Input

Sprache, Tastatur, Spracheingabe, Maus und Touch-Sensor-Panel-Einstellung.

5. System

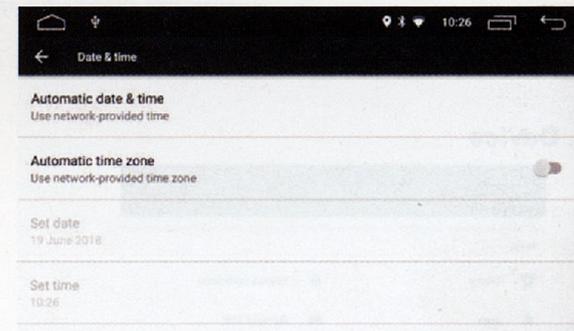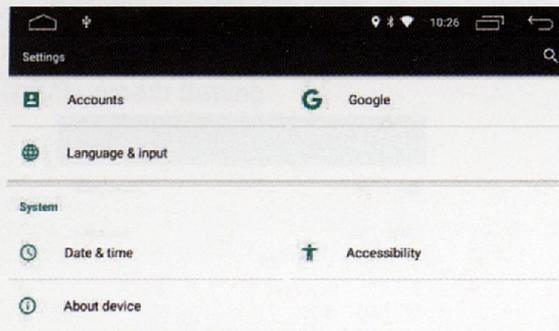


◇ Date and Time

- Automatisches Datum und Automatische Uhrzeit, manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit, Uhrzeiteinstellung, Zeitzone im 24-Stunden-Format.
- Das System stellt den Zeitpunkt der Maschine automatisch gemäß den Informationen aus dem Internet und GPS ein. Der Benutzer kann Datum und Uhrzeit manuell einstellen, indem die Funktion „Automatic date & time“ in der Schnittstelle deaktiviert.



iii) Application

1. ES File Explorer

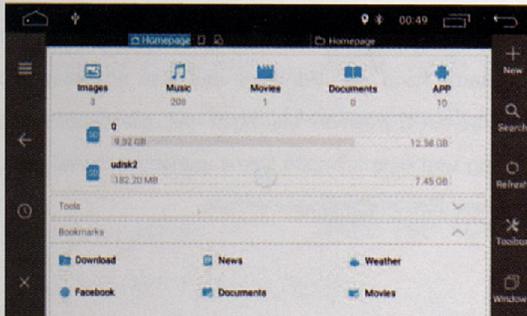

Dieses Gerät unterstützt die Installation verschiedener benutzerspezifischer Android-Anwendungen, die Kompatibilität der Anwendungen kann jedoch möglicherweise nicht garantiert werden. Der Benutzer kann Android-Anwendungen von Drittanbietern über ein externes USD-Laufwerk und eine SD-Karte installieren.


Android APK-Dokumente auf ein Speichergerät wie ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte zunächst kopieren.

Speichergerät an den Computer anschließen und Anwendung von ES File Explorer  starten.

Speichergerät in ES File Explorer suchen und das betreffende APK-Dokument suchen, um mit dem Installationsvorgang fortzufahren.

2. APK Management

Der Benutzer kann extern heruntergeladene Anwendungen mit APK Management  verwalten, installieren und deinstallieren.

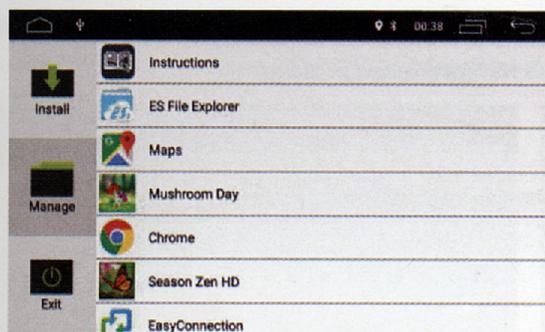



3. Navigation



GPS Satellite Navigation Operation

Die Erfindung der GPS-Navigation hat die Bequemlichkeit des Reisens heute gebracht. Durch die Verwendung der GPS-Positionsbestimmung und der elektronischen Navigationskarte kann der Benutzer das Ziel schneller und effizienter erreichen. Um genau zu navigieren, sind sowohl die GPS-Position als auch die Navigationskarte gleichermaßen wichtig. Das GPS bietet eine präzise Positionierung und eine schnelle Berechnungsgeschwindigkeit, während die Navigationskarte umfangreiche Informationen, Daten und Routenplanungen enthält.

3.1 Navigation Map Data

Der Benutzer kann die Navigationskartendaten auf die interne SD-Karte vor dem Kopieren der Daten kopieren.

Der Benutzer muss sicherstellen, dass es genügend Speicherplatz in der internen SD Karte gibt. Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, bitte die nicht benötigten / unerwünschten Daten löschen. Das Kopieren und Löschen von Daten können über den standardmäßigen ES File Explorer erfolgen.

3.2 Die Daten einiger Navigationsanwendungen können extern auf einer SD-Karte oder einem USB-Laufwerk gespeichert werden.

3.3 Installation of APK Navigation Application

APK-Navigationsanwendung vor der Navigation installieren und sicherstellen, dass die APK-Navigationskarte korrekt installiert ist.

3.4 Navigation Activation

- ✧ Nach erfolgreicher Installation von APK Navigation Application wird es ein entsprechendes Symbol auf der Homepage sein. Symbol tippen, um die Anwendung zu starten.
- ✧ Der Benutzer kann auch zu „ Car Setting “ > „ Navigation Setting “ > „ Navigation Application Option “ wechseln, um die Navigationstaste und die Anwendung zu verknüpfen. Nach der Verknüpfung kann der Benutzer die „ Navigation Button “ drücken, um die Navigation direkt zu starten.

3.5 Navigation Application Operation

Bitte die entsprechende Betriebsanleitung für Details in Navigationsanwendung beachten.

4. Radio



Radiosymbol „  “ auf der Hauptschnittstelle berühren, um den Radiomodus zu aktivieren. Sie können auch das Radiosymbol auf der Anwendungsseite berühren.



4.1 Radio Channel Search

Pfeilsymbol „“ „“ an der Funkschnittstelle verwenden, um nach Bandkanälen zu suchen. Wenn ein Kanal gefunden wird, wird die Suche automatisch beendet und beginnt das Radio mit der Wiedergabe.

4.2 Medienlautstärke „“ nach links und rechts schieben, um die Medienlautstärke anzupassen. Medienlautstärke zum Stummschalten berühren.

4.3 Band Search

Bandsuche berühren, um : „“ FM1, FM2, FM3 ; „“ AM1, AM2 auszuwählen

4.4 Automatic Channel Search

- Wenn Sie dieses Symbol „“ an der Funkschnittstelle berühren, sucht das System automatisch von Niederfrequenz nach Hochfrequenz, bis es den Kanal mit dem stärksten Signal findet.
- Um die Suche zu beenden, Symbol erneut berühren.

4.5 Sound settings „“


4.6 Off radio „“

4.7 Preset Radio Channel

Jedes Band kann bis zu 6 Radiokanälen speichern. Das System kann 24 Radiokanäle (18 FM-Kanäle und 6 AM-Kanäle) speichern.

5. Video

Musikvideosymbol an der Hauptschnittstelle berühren. Es unterstützt Flash-interne Speicherkarten, Musik und Videos, die auf einem USB-Laufwerk, in Affen-, Flac- und anderen Formaten gespeichert sind.

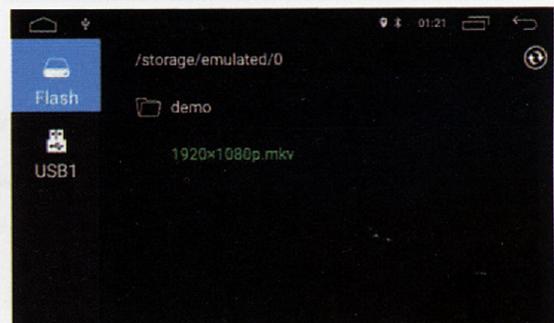



5.1 Video Player Interface

„ „“ berühren, um zwischen den Videos zu wechseln.  berühren, um das Video abzuspielen oder anzuhalten.

„“ berühren, um den Bildschirm für die Videowiedergabe zu vergrößern. Es stehen 4 Bildschirmformate zur Verfügung, nämlich Webview-Bildschirm, Stretch-Bildschirm, Druckbildschirm und 100% Vollbildschirm. Der Benutzer kann das gewünschte Bildschirmformat auswählen.

 Lautstärkeeinstellung,  Toneinstellungen.  Dateiliste.



5.2 Document Path

„ Flash “ interne Speicherkarte oder „ USB1“ USB-Laufwerk berühren, um den Dokumentpfad auszuwählen.

6. Music

6.1 Cover Display

Das Gerät unterstützt MP3 cover display. Wenn das Lied Coverdaten und -informationen enthält, wird es auf dem Cover-Display wie pro unten gezeigt.

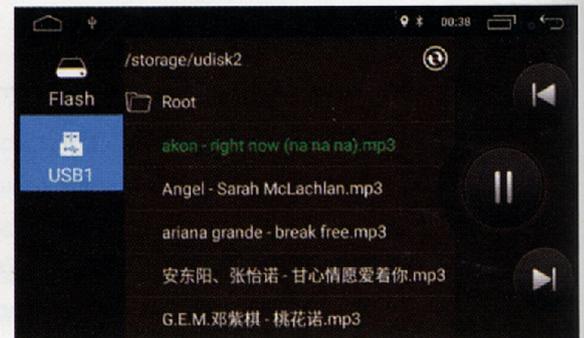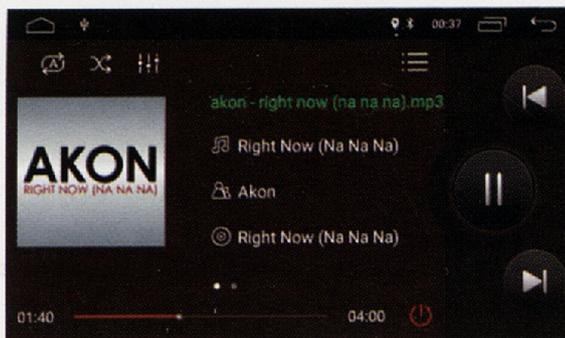

6.2 Folders and Listing

„“ auf der Musikwiedergabeschnittstelle berühren, um die Ordnerliste aufzurufen. Der Benutzer kann auch auf den Musikordner zugreifen, indem ein anderes Menü auswählen und anschließend die ausgewählte Musik spielen.

6.3.Repeat and Shuffle

„“ berühren, um den Wiederholungsmodus einzuschalten. Um das aktuelle Lied zu wiederholen → den aktuellen Ordner zu wiederholen → alle Lieder zu wiederholen.

„“ berühren, um Mischen von Liedern zu aktivieren und zu deaktivieren. Toneinstellungen „“



6.4. Document Path

„ Flash“ die interne Speicherkarte oder „ USB1“ das USB-Laufwerk berühren, um den Dokumentpfad auszuwählen.

7. Bluetooth

Mit der Bluetooth-Freisprechfunktion können Sie während der Fahrt sicher telefonieren.

„ BT“ auf der Vorderseite berühren um die Bluetooth-Einstellung wie unten gezeigt aufzurufen.




7.1 Pairing the machine with mobile phones

- Um die Bluetooth-Freisprechfunktion zu aktivieren, Ihr Mobiltelefon zunächst mit dem Gerät koppeln.
- Bluetooth und Bluetooth-Gerätesuchfunktion auf Ihrem Mobiltelefon einschalten
- Suchen nach dem Namen des Geräts. Zum Beispiel: BT5454
- Sie müssen die entsprechende PIN-Nummer, d.h. 0000, auf Ihrem Mobiltelefon eingeben, um eine Verbindung zum Gerät herzustellen.
- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wird auf dem Bildschirm das Symbol „CONNECTED“ angezeigt.

Wenn das Mobiltelefon bereits mit dem Gerät gekoppelt wurde, kann der Benutzer „“ direkt berühren, um bei der nächsten Verbindung eine Verbindung mit Bluetooth herzustellen. Der Benutzer kann auch „“ berühren, um die Verbindung zu trennen.

7.2 Making Phone Calls

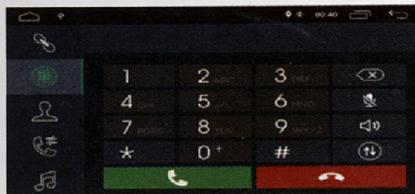

Nach dem Herstellen der Bluetooth-Verbindung kann der Benutzer direkt auf dem Telefon wählen oder Telefonnummern auf der Wähltastatur eingeben. „“ berühren, um die falsch eingetragene Nummer zu löschen.

Wenn Sie die Telefonnummer eingegeben haben, „“ , um anzurufen, oder „“ drücken, um aufzulegen.

Während eines Gesprächs kann der Benutzer auf dem Bildschirm auf „“ berühren, um zwischen Privatmodus und Lautsprecher zu wechseln.




7.3 Syncing Contacts



Das Gerät unterstützt die Synchronisierung von Kontakten vom Mobiltelefon zum Gerät. Sobald die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, „“ berühren, um die Kontakte herunterzuladen. Sobald der Download abgeschlossen ist, wird der Name des Kontakts synchronisiert und während eines Telefonanrufs auf dem Bildschirm angezeigt. Für den schnellen Zugriff auf die Kontakte unterstützt das Kontaktbuch die Suche nach Namen, die mit dem ersten Alphabet beginnt.


7.4 Call History

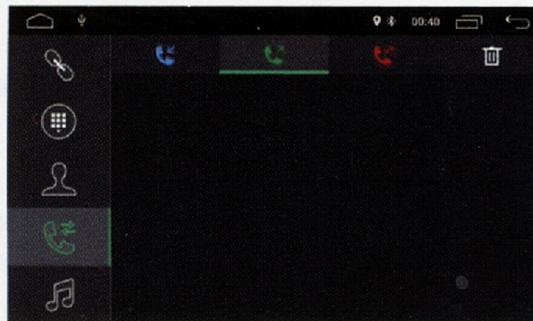

Die Anrufliste zeigt ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe und unbeantwortete Anrufe an. Der Benutzer kann einen Anruf tätigen oder in der Anrufliste löschen.

7.5 Bluetooth Music

Dieses Gerät unterstützt das Abspielen von Bluetooth-Musik. Der Benutzer kann Musik auf dem Mobiltelefon abspielen und über Bluetooth auf den Lautsprecher des Geräts übertragen. Es wird auch vereinfachte Steuerelemente wie „Previous“, „Next“, „Pause“ und „Play“ unterstützt.

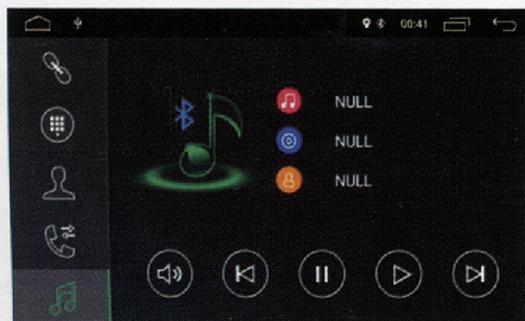

Aufgrund der Bluetooth-Kompatibilität unterstützt das Gerät möglicherweise nicht alle Telefonmodelle. Bitte uns kontaktieren, falls Sie Probleme mit der Bluetooth-Verbindung haben.



8. AVIN Input Support

Dieses Gerät unterstützt den AV-Eingang (Line Audio / CVBS Audio). Externe AV-Systeme über ein AV-Kabel an das

Gerät anschließen.  an der Hauptschnittstelle auf AVIN berühren, um in den AV-Eingangsmodus zu wechseln.

9. Display Screen Instructions

9.1 Hinweise

- ◇ Bildschirm nicht direkt unter Sonnenlicht oder Hitze für einen langen Zeitraum aussetzen, um Schäden am LCD-Bildschirm zu vermeiden.
- ◇ Bildschirm nicht direkt unter Sonnenlicht aussetzen, wenn er nicht verwendet wird.
- ◇ Der Bildschirm sollte in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:
 - a) Betriebstemperaturbereich: -10 °C ~ + 50 °C
 - b) Lagertemperaturbereich: -20 °C ~ + 80 °C

9.2 Über LCD

- ◇ Auf dem LCD-Bildschirm erscheinen möglicherweise kleine schwarze oder helle Punkte. Dies ist kein Mangel, sondern lediglich die Spezifikation des LCD.
- ◇ Bei Verwendung in kalten Umgebungen ist der LCD-Bildschirm nach dem Einschalten möglicherweise dunkler, die Helligkeit wird jedoch nach kurzer Zeit normal angepasst.
- ◇ Bei direkter Sonneneinstrahlung ist der LCD-Bildschirm aufgrund von Reflexionen möglicherweise schwer zu sehen.

9.3 Wartung des LCD-Bildschirms

- ◇ Bitte Gerät vor dem Reinigen des LCD-Bildschirms ausschalten. Bildschirm mit einem weichen Stoff abwischen, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- ◇ Feuchte Tücher, Benzin oder chemikalienbezogene Reinigungsmittel zum Reinigen des LCD-Bildschirms nicht verwenden.

10. Installation der Antenne

Es wird empfohlen, die GPS-Antenne auf Armaturenbrett oder Heckablage anzubringen. Die Antenne sollte auf einer ebenen Fläche in Richtung Himmel installiert werden, um die Blockade von Funkwellen so gering wie möglich zu halten. Fahrzeuge mit gehärtetem Glas oder Farbton können das Empfangssignal der GPS-Antenne schwächen. Daher empfehlen wir, die Antenne außerhalb des Fahrzeugs zu installieren.

10.1 GPS-Installationsanleitung

- Vor dem Anbringen der GPS-Antenne, bitte sicherstellen, dass die vorgesehene Oberfläche mit einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt wird. Rückseite des Klebebands nach der Reinigung abziehen und drücken, um die GPS-Antenne zu platzieren.
- Seitenabdeckung entfernen und Kabel durch die Aufbewahrungsbox führen, bis es das Bedienfeld der Maschine erreicht. Das Kabel muss mit einem Kabelbinder befestigt werden.

GPS-Antennenstecker an das Gerät anschließen



◆ Hinweise

- Bitte sicherstellen, dass das System beim Anschluss an der GPS-Antenne ausgeschaltet ist.
- GPS-Kabel nicht kürzen oder verlängern. Das Ändern der Kabellänge kann zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen, die das Produkt beschädigen können.
- Die Antenne sollte auf einer ebenen Fläche installiert werden, auf der Funkwellen so wenig wie möglich blockiert werden, da dies sonst die Genauigkeit der Navigation beeinträchtigt.
- Bitte GPS-Antenne nicht am Lenkrad oder am Schalthebel stören, da dies gefährlich sein kann.

iv) Anleitung zur Fehlerbehebung

Wenn Sie auf die folgenden Probleme stoßen, bitte eine schnelle Lösung in dieser Anleitung zur Fehlerbehebung finden. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, es ist ratsam, den Fachmann zu kontaktieren oder das Kundendienstzentrum zu besuchen, um weitere Unterstützung zu erhalten. Bitte Maschine nicht ohne entsprechenden Rat zerlegen.

Probleme	Ursache	Maßnahme (Referenz)
Kann nicht einschalten	Der Autoschlüssel ist nicht eingesteckt oder der ACC ist nicht eingeschaltet	Autoschlüssel einstecken und ACC einschalten
	Das Netzkabel ist nicht angeschlossen	Netzkabel richtig anschließen
	Die Sicherung ist beschädigt	Die ähnliche Sicherung ersetzen
Nicht reagierender Touchscreen	Das System kann Multitasking sein (d. h. Navigation). Bitte einen Moment warten. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte Kundendienstzentrum für die Unterstützung kontaktieren.	
DVD kann nicht abgespielt werden	Falsche Ausrichtung der Scheibe	Ausrichtung korrigieren und Scheibe mit der reflektierenden Oberfläche nach unten einlegen.
	Die Scheibe ist verkratzt oder deformiert	Eine neue Scheibe austauschen
	Die Scheibe wird vom Gerät nicht unterstützt	Festplattentyp überprüfen und Wechseln zum unterstützten Scheibe Format
Das DVD-Menü kann nicht berührt werden	Die Scheibe ist möglicherweise nicht original	Bitte ursprüngliche Scheibe verwenden
Schlechte DVD-Bildqualität	Helligkeit, Kontrast und Sättigung sind nicht richtig eingestellt	Helligkeit, Kontrast und Sättigung neu einstellen



Probleme	Ursache	Maßnahme (Referenz)
Kein Bild der Rückansicht	Es ist keine Rückfahrkamera installiert.	Rückfahrkamera installieren und sie in die CCD-Buchse stecken.
	Rückfahrkamertyp stimmt nicht überein	Rückfahrkamera ersetzen.
Die Rückansicht wird in der Rückwärtsposition angezeigt, auch wenn das System nicht gestartet ist. Einschaltknopf ist null	Dies ist Teil der Sicherheitsfunktion, bei der die Rückfahrfunktion als Sicherheitspriorität voreingestellt ist.	Nach der Rückkehr aus der Rückwärtsposition in den Normalzustand, System einschalten, um es zu starten,
Kein GPS-Signal	GPS-Antenne ist nicht angeschlossen	GPS-Antenne richtig anschließen
	Das Auto befindet sich möglicherweise im toten Winkel des GPS-Signals.	Strecke fahren, um das GPS-Signal zu überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, bitte Kundendienst für die Unterstützung kontaktieren..
Positionierung und Navigation beim Einschalten fehlgeschlagen	Blinder Fleck der Navigationskarte. Einige abgelegene Gebiete oder Routen werden möglicherweise nicht auf der Karte angezeigt.	Bitte Kundenservice kontaktieren, um die Karte zu aktualisieren
Die Zielrouten können nicht gefunden werden	Bitte zunächst sicherstellen, dass das Ziel richtig geschrieben ist, und dann es mit den möglichen Namen des Ziels versuchen. Wenn die Suche immer noch nicht möglich ist, wird das Ziel möglicherweise nicht in unserer Datenbank aktualisiert.	
Navigationrouten sind weit	Das Navigationssystem legt eine Route zu Ihrem Ziel fest, indem bestimmte integrierte Regeln auf die Kartendaten angewendet werden. Außerdem Abstand, berücksichtigt das Navigationssystem die Fahrbahnneigung, die Verkehrsregeln, die Überführung, die Autobahn, die Hauptstraße usw., um sicherzustellen, dass der Fahrer das Ziel so schnell wie möglich erreicht.	
Leer auf der Karte	Möglicherweise wegen Skalierungseinstellung. Versuchen, hinein- und herauszuzoomen, um die Kartenanzeige anzupassen. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Verlust des GPS-Signals vor. Bitte Ziel zurücksetzen oder einen neuen Orientierungspunkt wählen.	